

Helen Optimilämpö ASENNUSTÖIDEN YHTEENVETO



Kiinteistössänne on tehty asennustöitä liittyen Helenin Optimilämpö-tuotteen käyttöönottoon.

Kiinteistöönne asennuksien yhteydessä jätetyt dokumentit

- Liityntälaitetekotelon sähkö tarkastuspöytäkirja ”Keskukseen lopputarkastus”
- Ohitussäätimen käyttöönottopöytäkirja ”Virtuspöytäkirja”

Kiinteistöönne suoritettut asennukset

- Liityntälaitetekotelon asennus (sis. säädin, reititin)

Liityntälaitetekotelo ja ohitussäädinkotelo

Koteloiden kannessa on kuvan mukainen tarra.


Kiinteistössä on käytössä Optimilämpö	
HUOLTOTOIMENPITEET	Tee huolloista ja sen ajankohdasta ilmoitus: optimilampo@helen.fi
Kiinteistössä saa suorittaa tavallisia huoltotoimenpiteitä, kuten: <ul style="list-style-type: none">• Venttiilien, pumppujen, toimilaitteiden, antureiden tai muiden komponenttien vaihdot• Pariteriverkoston säätötoimenpiteet• Pariteriverkoston läpiti• Painesäätimien vaihdot tai huolto• Keskusulot	
MUUTOSTOIMENPITEET	
Tee ilmoitus suunnitellusta muutoksesta ja sen ajankohdasta Helenille optimilampo@helen.fi jos kiinteistössä suunnitellaan muutostöitä, kuten: <ul style="list-style-type: none">• Kattoremontti• Jäädysremontti• Ikkunaremontti• Lämmityksen hybridijärjestelmät• Lämmitysjärjestelmän muutokset	
ONGELMA- JA VIKATILANTEET	
Jos havaitset kiinteistössä ongelman tai viian, joka vaikuttaa lämmitysenergian tai -tehon kulutukseen, on ohjeus mahdollisista kytkä pois päältä. Tällaisissa tilanteissa ilmoita ongelmasta tai viasta viipymättä Helenille. optimilampo@helen.fi (viikkipäivätyö: arkena 8-16)	

Lisäpalvelut

Valvomo- ja optimointipalvelut: Optimilämpöön liitettyä ohitussäädintä ei voi liittää kolmannen osapuolen rakennusautomaatiovalvomoon tai optimointipalveluun.

Sisäilmaolosuhteiden seurantapalvelut: Optimilämpöön liitetyn säätimen voi liittää Helenin Kiinteistövahtipalveluun, lisätietoja: www.helen.fi/kiinteistovahti

Järjestelmäkaavio

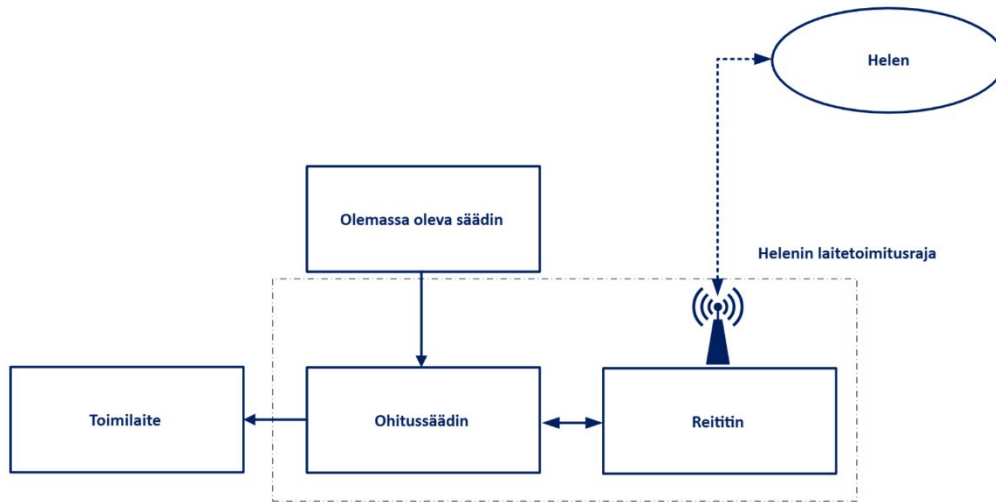

Järjestelmäkaavion osat

- Olemassa oleva säädin = Säädin, jonka toimilaitteohjaus ohitetaan Optimilämmön säädön ollessa aktiivinen.
- Ohitussäädin = Optimilämmön säädin, jonka aktiivisuuden näkee kotelon kannessa sijaitsevasta merkkilampusta. Sijaitsee liityntälaitetekotelossa, tai useamman Optimilämpöön liitetyn lämmitysverkoston tapauksessa verkostokohtaisessa Ohitussäädinkotelossa.
- Reititin = Helenin etäyhteyslaite. Sijaitsee liityntälaitetekotelossa.
- Toimilaite = Säästöventtiilin toimilaite.

Vianhakukaaviot

Periaatekaaviot, joiden perusteella kiinteistöhuollon voi ohjeistaa.

Huomio: Ohitussäädintä ei ole tarkoitettu asiakkaan käyttöön, jonka takia se sijaitsee ruuvein lukitussa kotelossa. Asetusarvoon liittyvissä tapauksissa ota yhteys Heleniin, optimilampo@helen.fi.

Optimilämpöön liitetyn lämmitysverkoston vianhakukaavio

